



Contour Max Adapter Zur bequemen Befestigung von Zubehör an Sattelstützen. Taschenbügel von oben auf den Haken setzen und nach unten schwenken. Die Halterung verriegelt automatisch. Die sichere Verbindung löst sich nur durch Druck auf die rote Taste. **Belastbarkeit maximal 3Kg.**



Contour Max Adapter You can use all system advantages for accessories on seat posts with \varnothing 25-32mm. With just one click Contour bags automatically lock in the adapter. Press the red button to release. **Maximum load 3Kg.**

Support Contour Max Tous les avantages du système KLICKfix se retrouvent sur le support pour tiges de selle de \varnothing 25-32mm. Un simple 'clac' suffit pour accrocher les accessoires au support. Appuyer sur le bouton rouge pour libérer. **Poids maximum 3Kg.**

REG. DESIGN · PAT. PEND. · MADE IN GERMANY · RIXEN & KAUL GMBH · LIMMINGHOFER STR. 9 · D-42699 SOLINGEN R&K CO 305 01/14

KLICKfix[®]

...einfach
anklicken!

quick-release-system

CONTOUR MAX ADAPTER

für Taschen an Sattelstützen
Adapter for bags on seat post
Support pour tige de selle




\varnothing 25-32mm

3 Kg max.

RIXEN  KAUL

Made in Germany

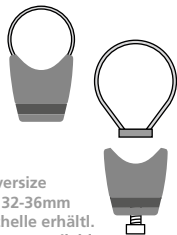

oversize
Ø 32-36mm
Schele erhält.
clamp available
collier oversize disponible

Contour Max Taschen gibt es in verschiedenen Ausführungen für Biker, die auf Gepäckträger verzichten. Sie bieten viel Platz und schützen vor Schmutz und Spritzwasser. Zum Reinigen abknöpfbar. Nur mit Wasser abspülen oder abbürsten.


Montage Sattelstütze herausnehmen. Die Metallschele Ø 25-32 auf die Stütze schieben (oversized Schele Ø 32-36 als Zubehör). Sattelstütze in gewohnter Höhe wieder befestigen. Adapter aufsetzen (rote Taste nach unten) und mit Schraube leicht fixieren. Abstand des Zubehörs zu Sattel und Hinterrad prüfen und Inbusschraube fest anziehen. Bei gefederten Rädern zusätzlichen Raum für den Federweg lassen !

Wichtig: Vor jeder Fahrt korrekte Verriegelung und festen Sitz des Zubehörs prüfen. Zubehör vor Transport auf dem Auto-Fahrradträger unbedingt abnehmen! Von der Verwendung an Carbon-Sattelstützen raten wir ab oder empfehlen den Rat vom Hersteller einzuholen.

Contour Max Bags in different sizes for bikes without carrier. Lots of space and good protection against dirt and water. Easily removable for cleaning.

Mounting Remove seat post and slip clamp for Ø 25-32mm on tube (oversize clamp Ø 32-36mm available). Fix seat post again. Adjust the adapter to the correct position (red button down) and fasten the screw tightly. There must be enough space between the accessory, tyre and saddle. Leave additional space on suspension bikes for spring movement !

Federweg beachten
watch space for suspension
vérifier l'espace pour la
suspension

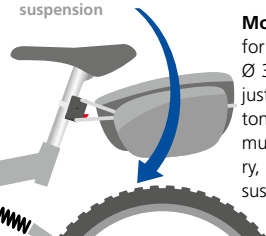


Important: Check secure mounting of the accessory before each ride. If you transport the bike on the car-rack, do not leave the accessory in the adapter. We don't advise the use on carbon seatposts or recommend to take advice from the manufacturer.



4-4,5 Nm max.

Les sacoches se fixant sur la tige de selle sont prévues pour une utilisation sans porte bagages. Elles peuvent aussi protéger le cycliste des projections de la roue arrière. Nettoyer régulièrement le support avec une brosse et de l'eau. L'utilisation avec une tige de selle carbone est fortement déconseillée. Vérifiez auprès du fabricant de votre tige de selle.

Montage Retirer la tige de selle. Mettre le collier métallique de Ø 25-32mm au tube (collier oversize de Ø 32-36mm en vente). Replacer la tige de selle sur le vélo. Positionner le support (bouton rouge vers le bas) de telle sorte que l'accessoire ne frotte avec la selle et le pneu (en combinaison avec vélos à suspension vérifier l'espace pour le mouvement). Serrer fermement la vis.

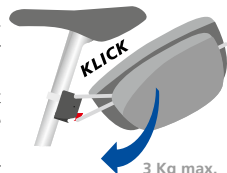

Important: Vérifier que les éléments sont correctement fixés avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur un porte-vélos.

Nous déconseillons fortement l'utilisation sur tige de selle carbone ou tout autre tige de selle ultralight. Consultez le fabricant de la tige de selle.

